


Bane NOR

Nødanrop for txp og elkraftoperatør


Innhold

Oppsett av nødansrop S15.....	2
Mottak av nødansrop S15.....	4
Oppsett av nødansrop C15	5
Mottak av nødansrop C15.....	7
Høytalermodus for txptelefon (OPH).....	8


Oppsett av nødanrop S15

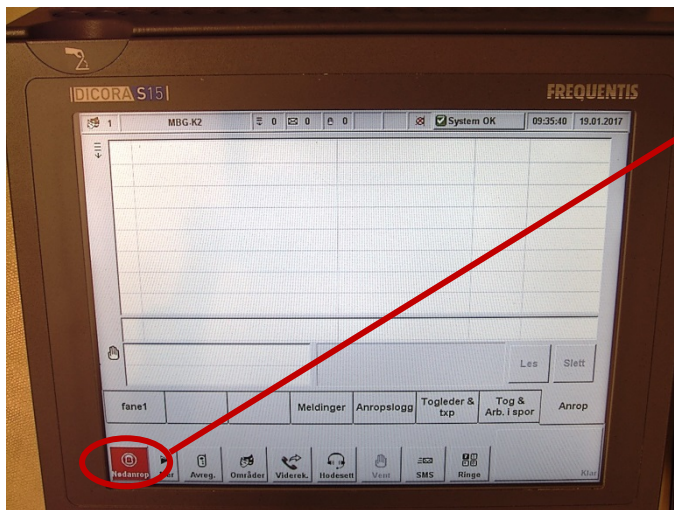

Aktiver Nødanropsikon

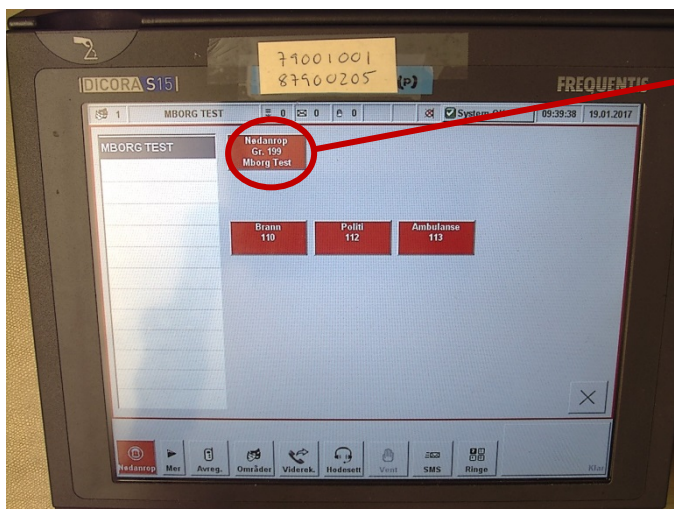


Aktiver område det skal settes opp nødanrop. De fleste stasjoner/elkraftoperatører har ett valg, men noen få har flere områder de kan sette opp nødanrop

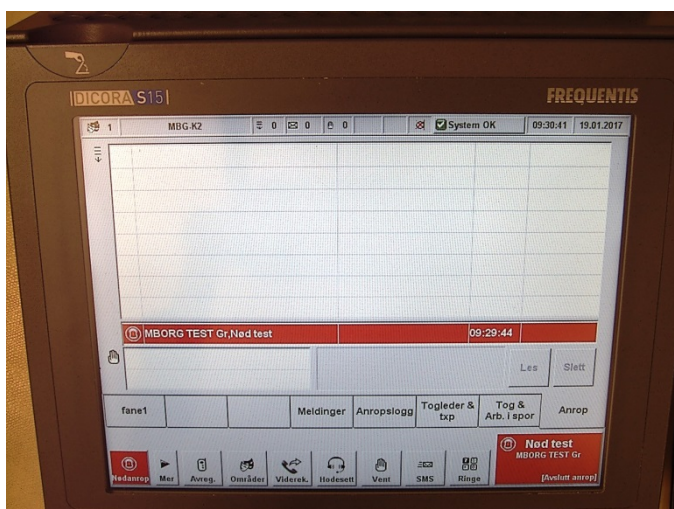

Nødanrop er aktivt



Etter oppsett av nødanrop vil disse to knappene lyse. Den øverste indikerer at samtalen går på høyttaler, den nederste fungerer som Push to talk (PTT)

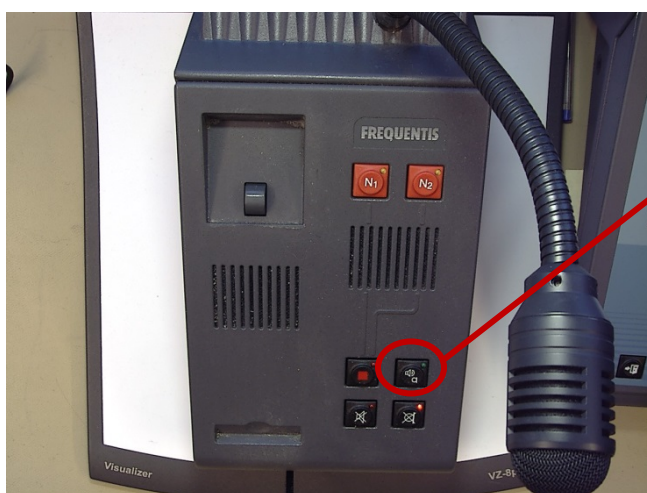


Når røret løftes av vil denne knappen slutte å lyse, telefonrør er nå aktivt.

Hvis røret ikke løftes av lyser knappen og svanehals er aktiv



For å kunne prate i nødanrop må PTT knappen holdes inne, samtidig som det prates i telefonrør eller svanehals (svanehals når røret ikke er tatt av). Lyset på knappen slukkes når det er klart for å prate. I tillegg vil det vises på hovedenhet når terminal er klar for bruk (se neste side)

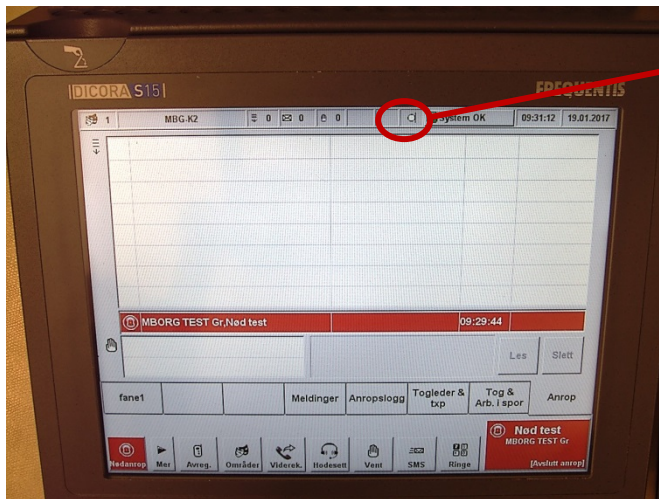

For å kunne prate må sirkel ved siden av PTT være hvit. Når PTT knapp ikke holdes inne vil denne sirkelen ha et kryss over seg.

NB! Når det settes opp/kommer inn nødansrop vil håndholdt txtelefon (OPH) gå i høyttalermodus. For å gå ut av denne modusen, se kapittel **Høyttalermodus for txtelefon (OPH)**.

Det kan nå velges om man vil delta i nødansropet med Frequentis terminal eller håndholdt txtelefon. Husk, PTT må også brukes på håndholdt telefon.


Mottak av nødansrop S15

Når nødansrop er mottatt forholder man seg på samme måte som oppsett av nødansrop. Løft av telefonrør på Frequentis, bruk PTT.

I tillegg, gå ut av høyttalermodus på OPH.

Det kan nå velges hvilken terminal det vil besvares på.

Oppsett av nødalarmer C15

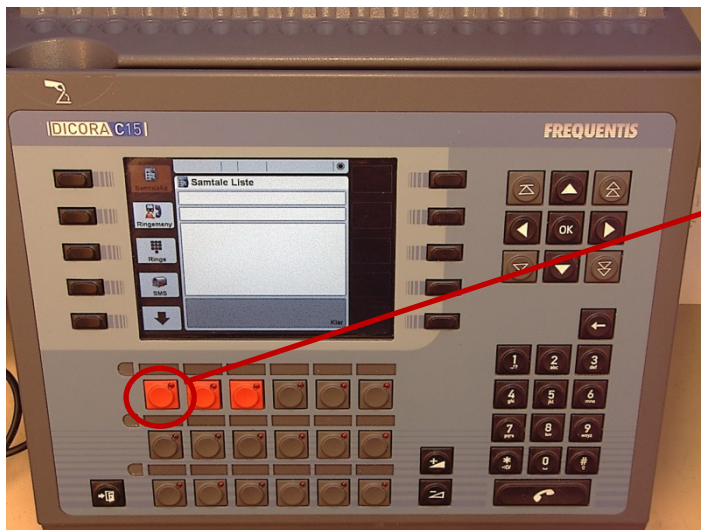

Trykk inn knapp




Aktiver nødalarmer ved å trykke «Ring», nødalarmer settes opp. Noen få stasjoner har flere områder nødalarmer kan settes opp i, aktiver område det ønskes å sette opp i, før det trykkes på «Ring»



Nødanrop er aktivt



Etter oppsett av nødalarm vil disse to knappene lyse. Den øverste indikerer at samtalen går på høyttaler, den nederste fungerer som Push to talk (PTT)

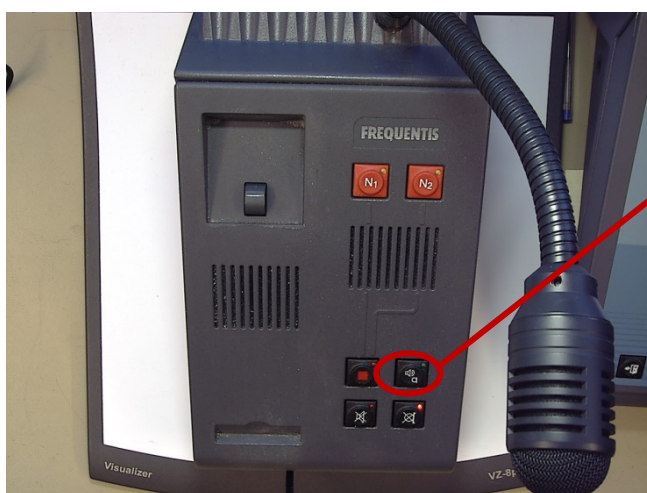

Når røret løftes av vil denne knappen slutte å lyse, telefonrør er nå aktivt

Hvis røret ikke løftes av lyser knappen og svane Hals er aktiv



For å kunne prate i nødalarm må PTT knappen holdes inne, samtidig som det prates i telefonrør eller svane Hals (svane Hals når røret ikke er tatt av). Lyset på knappen slukkes når det er klart for å prate. I tillegg vil det vises på hovedenhet når terminal er klar for bruk (se neste side)



For å kunne prate må sirkel ved siden av PTT være hvit. Når PTT knapp ikke holdes inne vil denne sirkelen ha et kryss over seg.

NB! Når det settes opp/kommer inn nødanrop vil håndholdt txtelefon (OPH) gå i høyttalermodus. For å gå ut av denne modusen, se kapittel **Høyttalermodus for txtelefon (OPH)**.

Det kan nå velges om man vil delta i nødanropet med Frequentis terminal eller håndholdt txtelefon. Husk, PTT må også brukes på håndholdt telefon.

Mottak av nødanrop C15

Når nødanrop er mottatt forholder man seg på samme måte som oppsett av nødanrop. Løft av telefonrør på Frequentis, bruk PTT.

I tillegg, gå ut av høyttalermodus på OPH.

Det kan nå velges hvilken terminal det vil besvares på.

Høytalermodus for txptelefon (OPH)



Slik ser terminalen ut når det er satt opp nødanrop



Gå ut av høytalermodus på OPH TiGR350R, trykk på grønn tast

Gå ut av høytalermodus på OPH Railfocx, trykk på umerket tast under skjerm. Nede til høyre på skjerm skal det nå stå høytaler

Årsaken til at man må gå ut av høytalermodus på OPH er for å unngå at det blir feedback under samtalen når PTT aktiveres på Frequentistterminalen.