

Trafikk Nord
Trondheim toglederområde

**DOVREBANEN
HEIMDAL STASJON
HEGGSTADMOEN GODSTERMINAL
FLYTTER AV SIGNAL, INNLEGGING AV SPORVEKSLER,
FJERNING AV SPORSPERRER
ENDRINGER I STREKNINGSBESKRIVELSE**

Fra torsdag 29.juni 2017 gjelder følgende:

Det er gjort endringer i infrastrukturen på Heimdal stasjon. Samtidig tas Heggstadmoen godsterminal på Heimdal stasjon i bruk, som container- og bilterminal etter oppgradering.

På Heimdal stasjon er:

- sporsperre VI i spor 3 fjernet og erstattet med avledende sporveksel 7 (Spv.7) ved km 541,551.

For tog som kjører i retning Selsbakk:

- Utkjørhovedsignal L 743 i spor 2 er flyttet (fra km 541,574) til km. 541,551 og plassert i mast på sporets høyre side.
- Utkjørhovedsignal P 743 i spor 3 er flyttet (fra km 541,574) til km. 541,551 og plassert i mast på sporets høyre side.
- Nytt rep. Signal Rep. P 743 i spor 3 ved km 541,471 er plassert på venstre side mellom spor 2 og 3.

På Heggstadmoen godsterminal er:

- Sporveksel 21 i spor 11 flyttet (fra km 541,089) til km 541,547, mot terminalområdet.
- Høyt skiftesignal Rep. Z1 er satt opp i spor 11 ved km 541,547 for skifting til/fra Heggstadmoen godsterminal.
- Det etablert fire nye hensettingsspor, spor 11, 12, 13, og 14 med tilhørende sporveksler (Spv. 24, 26, 28, og 32).
- Sporsperre III (SP III) i spor 15 er fjernet.
- Høyt skiftesignal Z2 i spor 11 er fjernet.
- Høyt skiftesignal Z5 er satt opp ved km 541,757 for skifting i spor 15 og 16.

- Høyt skiftesignal Z7 er satt opp ved km 541,769 for skifting i spor 13 og 14.
- Høyt skiftesignal Z9 er satt opp ved km 541,883 for skifting i spor 12.
- Høyt skiftesignal Z11 er satt opp ved km 541,883 for skifting i spor 11.

Endring i Strekningsbeskrivelse for jernbanenettet (SJN):**6.2.2 Trondheim godsterminal Heggstadmoen****6.2.2.1. Skifting til godsterminal**

- a) Når togleder har frigitt spor III og sporveksel 21/22 ligger for kjøring til godsterminal, vil skiftesignal Z1 vise signal 42 «Skifting tillatt».
- b) Når togleder har frigitt for skifting på godsterminal og frigitt spor 3, skal tablå godsterminal (plassert ved sporveksel 22) betjenes. Tablå godsterminal er utstyrt med en hvit trykknapp med lampe for hvert spor. Når skiftepersonell trykker på det sporet som skiftet skal kjøre til vil sporveksler på godsterminal bli lagt i riktig stilling, og tilhørende lampe på tablået tennes for å indikere at sporvekslene er kontrollert i ønsket stilling.
- c) Skiftesignal på godsterminal tilhørende ønsket spor viser signal 42 «skifting tillatt» en viss tid etter at tablå blir betjent. I denne tiden vil tablåer og lokalstillere på godsterminal være uvirksomme, og øvrige skiftesignaler på godsterminal viser signal 41 «Skifting forbudt».

6.2.2.2. Skifting på godsterminal

- a) Når togleder har frigitt for skifting på godsterminal, kan tablåer inne på terminalområdet benyttes for skifting. Skiftebevegelser på godsterminal begrenses av Rep.Z1 ved sporveksel 21.
- b) Ved bruk av svart trykknapp merket «Lokal skifting godsterminal», blir lokalstiller ved hver enkelt sporveksel virksom. NB: lokalstiller overstyrer vekselsperring. Mens lokalstillere er virksomme, viser samtlige skiftesignaler på godsterminal signal 42 «Skifting tillatt». Sporvekslene på godsterminal er nå sperret for omlegging fra tablåer. For å gjøre lokalstillere uvirksomme, betjenes svart trykknapp merket «Lokal skifting godsterminal» på nytt.
- c) Ved bruk av hvit trykknapp merket «Spor» og spornummer, legges sporveksler på godsterminal for kjøring til/fra ønsket spor og tilhørende lampe på tablået tennes for å indikere at sporvekslene er kontrollert i ønsket stilling. Skiftesignal tilhørende ønsket spor viser signal 42 «skifting tillatt» en viss tid etter at tablå blir betjent. I denne tiden vil tablåer og lokalstillere på godsterminal være uvirksomme, og øvrige skiftesignaler på godsterminal viser signal 41 «Skifting forbudt».

6.2.2.3. Skifting fra godsterminal

- a) Når togleder har frigitt for skifting på terminalen, kan tablå og lokalstillere på godsterminal benyttes som beskrevet i kapittel «Skifting på godsterminal». Skift kan kjøre frem til Rep. Z1 ved sporveksel 21.
- b) d) Når togleder har frigitt spor III og sporveksel 21/22 ligger for kjøring fra godsterminal, vil skiftesignal Rep. Z1 vise signal 42 «Skifting tillatt».

Endring i Strekningsbeskrivelse for jernbanenettet Del 2:

I Strekningsbeskrivelsen for Heimdal stasjon endres kryssingssporlengde for spor 2 til 600m og for spor 3 til 245m.


541.41		Heimdal		St		◆	Hs	2		600	
									1	689	
									3	245	

Øyvind Brustad
Trafikksjef

Vedlegg: Skisser over endringer på Heimdal stasjon og Heggstadmoen godsterminal. Det som i skissene er merket med rødt er fjernet og det som er merket med grønt er nytt.

S-sirkulære 059-2017
22. juni 2017

Saksbehandler: Kåre Lenes

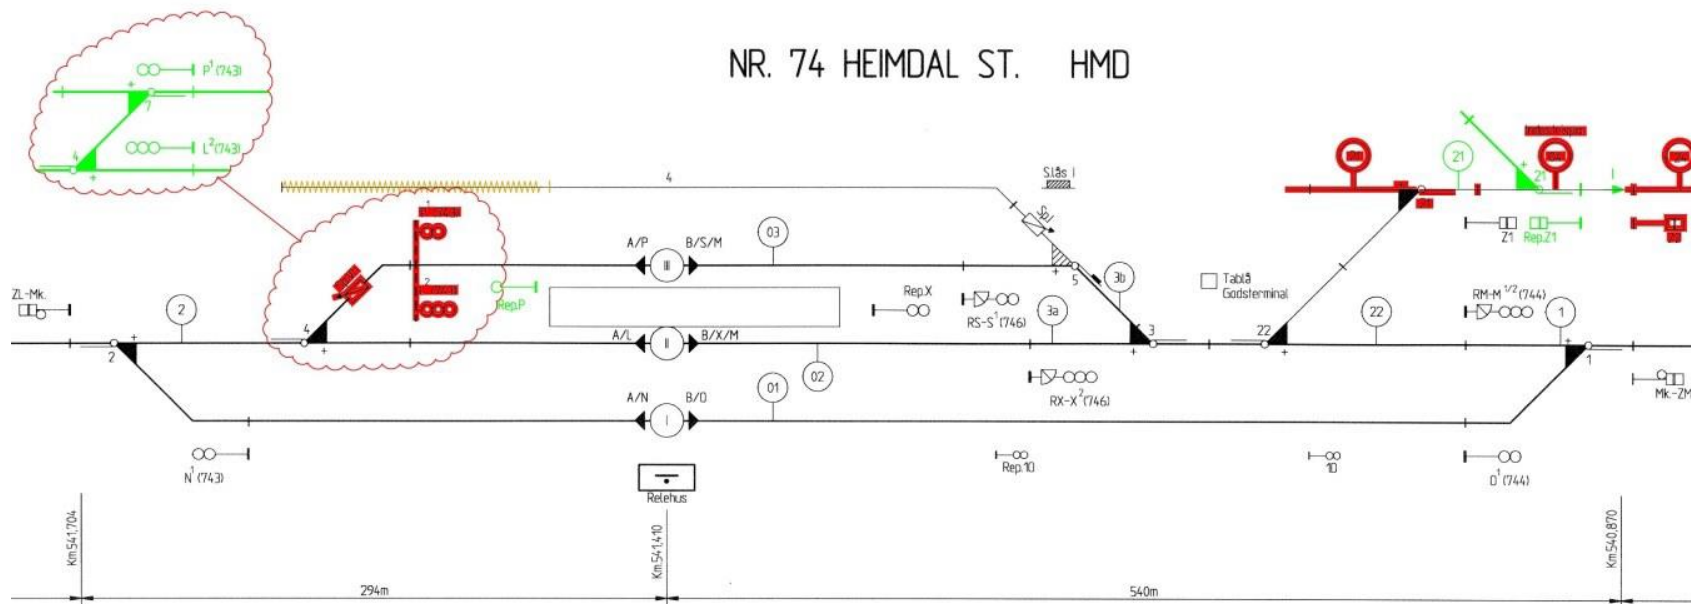

S-sirkulære 059-2017
22. juni 2017

Saksbehandler: Kåre Lenes

