

Trafikk
Toglederområde Sør-Vest

**BERGENSBANEN
BERGEN STASJON
MIDLERTIDIG ENDRING I SIKRINGSANLEGGET
OPPSETTING OG FJERNING AV SIGNALER
SKIFTING**

Fra onsdag 06.september 2023 kl.23.00 til mandag 16.oktober 2023 kl.06.00 gjelder følgende:

1. Midlertidig endring i sikringsanlegget

- På grunn av arbeider med sporveksler på driftsbanegården på Bergen stasjon er sikringsanlegget tatt ut av bruk bak dvergsignal R29.
- Sporveksler på området må betjenes manuelt av signalgiver.
- Største hastighet under skifting er 10 km/t.

2. Oppsetting og fjerning av signaler


- Signal 108 «Sikringsanlegg slutter» er satt opp ved dvergsignal R29 for kjøring inn mot område utenfor sikringsanlegget.
- Dvergsignal R21, R22, R23, R25 og R27 er fjernet.

3. Skifting

- Skifteleder må innhente tillatelse fra TXP for skifting inn til, ut fra, og inne i område utenfor sikringsanlegget. Vedlagt skifteinstruks skal benyttes.
- Signalgiver BN har ansvaret for at skiftevei er sikret inne i området.
- Togradionummer til signalgiver BN er: 87918840.
- Nøkler til sporveksel 6 og 51 er oppbevart i eget nøkkelskap ved verkstedet. Nøkkelskapet skal kun åpnes etter tillatelse fra TXP. TXP noterer navn, tidspunkt og togradionummer til signalgiver BN i togmeldingsboken, når nøkler fra skapet blir hentet ut.

Jørgen Langhelle Pedersen
Trafikkdirktør

Skjematisk plan over område utenfor sikringsanlegget fra dvergsignal R29:

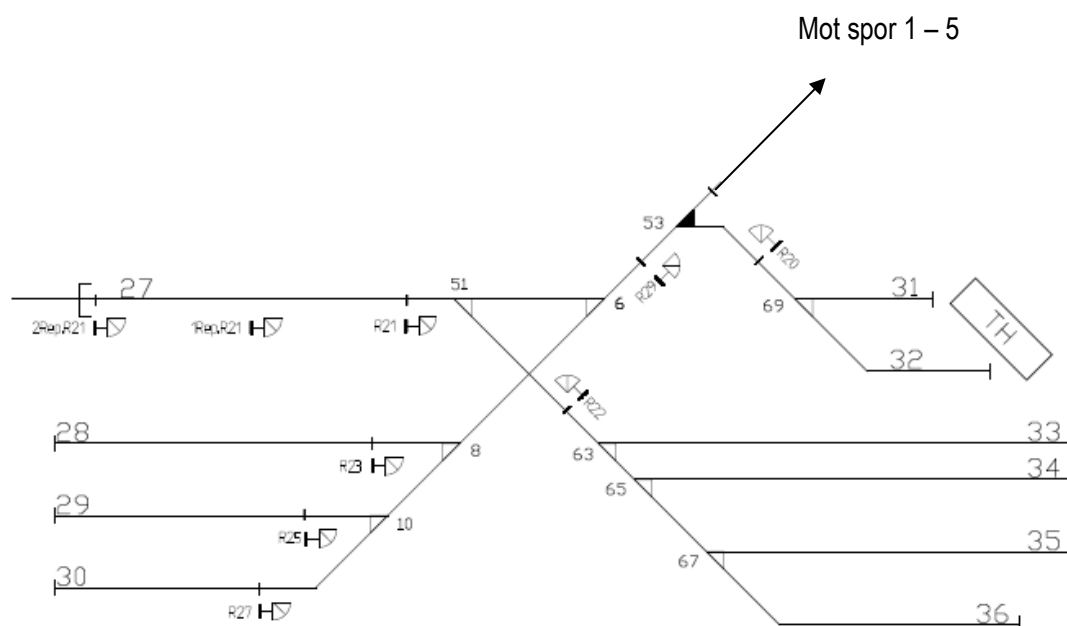

Skifteinstruks:

Instruks for skifting inn og ut fra område utenfor sikringsanlegget.

Kommunikasjon mellom skifteleder og TXP

Skifteleder: Kan skift xxx få tillatelse til skifting fra spor ... til spor....

TXP: Skiftevei fra spor xxx til spor xxx sikres, avvent bekreftelse.

Kommunikasjon mellom TXP og signalgiver BN

TXP: Kan skiftevei sikres for skifting fra spor... til spor...

Signalgiver BN: Skiftevei fra spor...til spor ...sikres for skift xxx, avvent bekreftelse.

Signalgiver BN: Skiftevei fra spor.... til spor... er sikret for kjøring av skift xxx på område utenfor sikringsanlegget.

TXP: Skiftevei fra spor til spor... er sikret for kjøring av skift på område utenfor sikringsanlegget

Kommunikasjon mellom TXP og skifteleder

TXP: Skiftevei fra spor ... til spor... er sikret for skift xxx. Skifting kan iverksettes.

Skifteleder: Skiftevei fra spor... til spor... er sikret for skift xxx. Skifting kan iverksettes.

Instruks for skifting inne på område utenfor sikringsanlegget

Kommunikasjon mellom skifteleder og signalgiver BN

Skifteleder: Kan skiftevei sikres for skifting fra spor... til spor....

Signalgiver BN: Skiftevei fra spor...til spor ...sikres for skift xxx, avvent bekreftelse.

Signalgiver BN: Skiftevei fra spor.... til spor... er sikret for kjøring av skift xxx

Skifteleder: Skiftevei fra spor.... til spor... er sikret for kjøring av skift xxx