

## Aksjonskort Alnabru ved ekstremvær vinter

Aksjonskortet vil gi en reduksjon i sporveksler som må børstes ved å låse togveier inn/ut og rundt på Alnabru. Aksjonskortet medfører redusert trafikkmengde som avklares med jernbaneforetak. Reduksjon vil gjelde for både innstilling av tog og reduksjon av antall skiftmaskiner.


### Alnabru syd:

Sporveksel 113b ligger til høyre og all kjøring til Oslo/Østfold går på Godstogsportet.

Sporveksel 21 ligger til venstre og all kjøring til R-spor og G-spor via sløyfa (R48) og signal 208 O og S.


Sporveksel 19 og 28 ligger til høyre. Dermed må bare sporvekslene 30, 26, 23, 27, 24, 25 og 22, (markert med gult) samt håndstilte sporveksler i syd på R-sporene feies for å kunne kjøre tog.

Alle tog kjører predefinert skiftevei fra Terminalen og ut i syd (R48) til skiftning, Godstogsportet og Alnalinja. Tilgang også til verksted syd og nord og G11 via sporveksel 23 og G1.

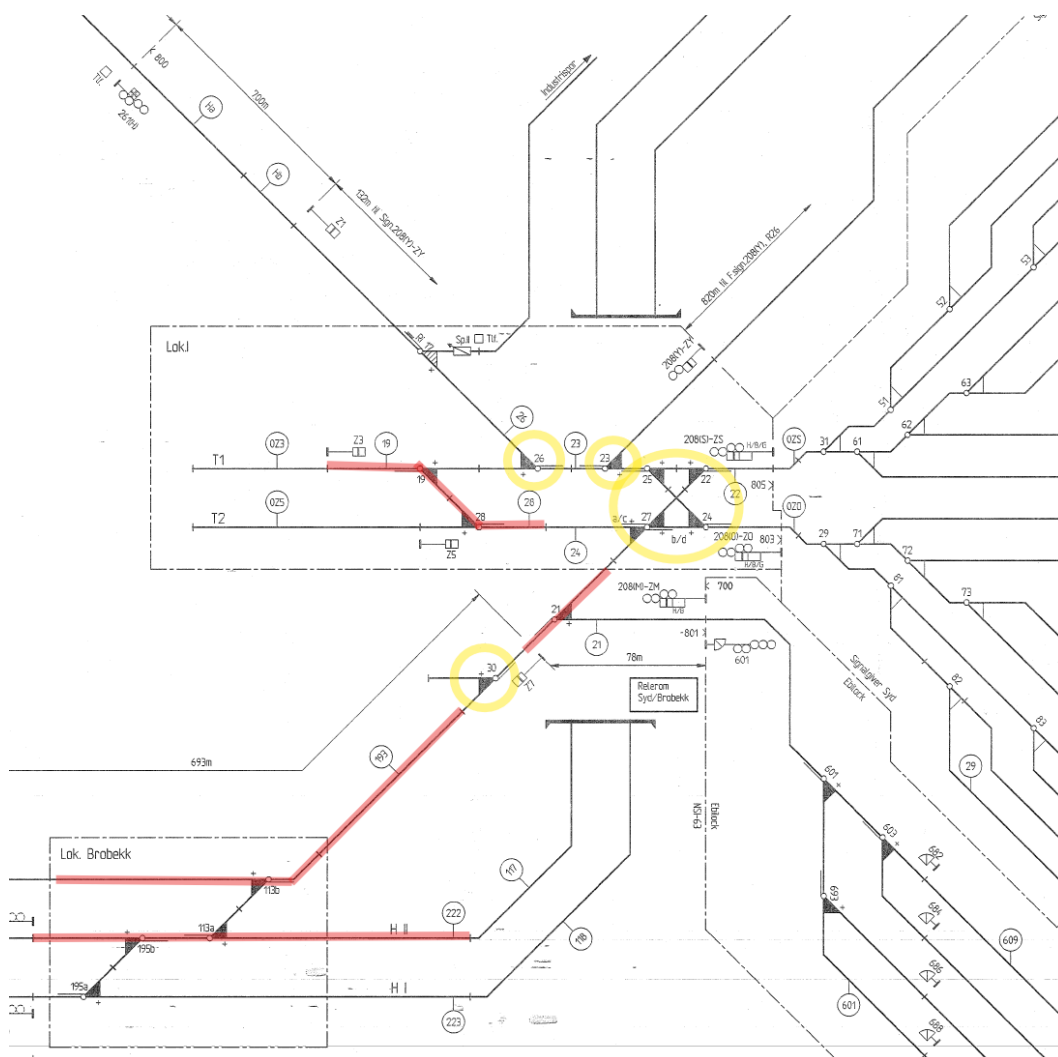


### Alnabru G-spor og Terminalen syd/Sjøcontainerterminalen

Sporveksler 649/652 og sporveksler 605/650 låses til høyre. Sporveksel 648 låses til venstre og sporveksler 646, 644 og 609 låses til høyre. Da blir det togvei fra D674 og ut til syd via G3 og sløyfa (R48). Sporveksel 654 låses til venstre. Da må sporvekslene 611, 613, 642 (markert med gult) og eventuelt alle sporvekslene i syd på terminalen feies. Sporbruken i Terminalen kan også reduseres ved å låse flere sporveksler, f.eks: sporveksler 631 og 633 låses til venstre og kun C42 benyttes. Sporveksel 629 låses til høyre og kun C32 benyttes. Låser man sporvekslene 634 og 639 til venstre og kun C13 benyttes (markert med grønt).

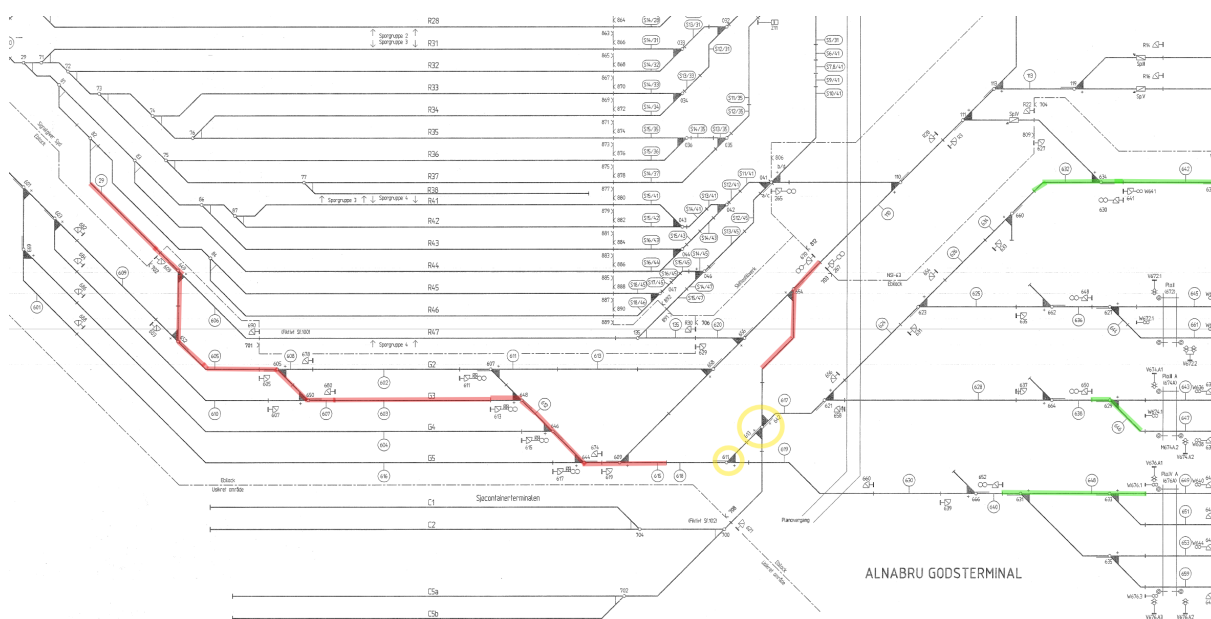

### Alnabru midt og nord mot Aker.

Sporveksler 110, 041, 111, 125 og 208 låses til venstre, sporveksel 210 og 228 låses til høyre. Dette gir togvei fra G-spor til utkjør Aker. Sporveksler 102 a/b, 202, 129 og 113 (markert med gult) må feies. Det må være tilgang inn til C8, nord på R-sporene (over kulen R29, sporveksel 121 til venstre) og fra A2 til G11. All skiftning nord på gruppene skjer via A2 og kulen.

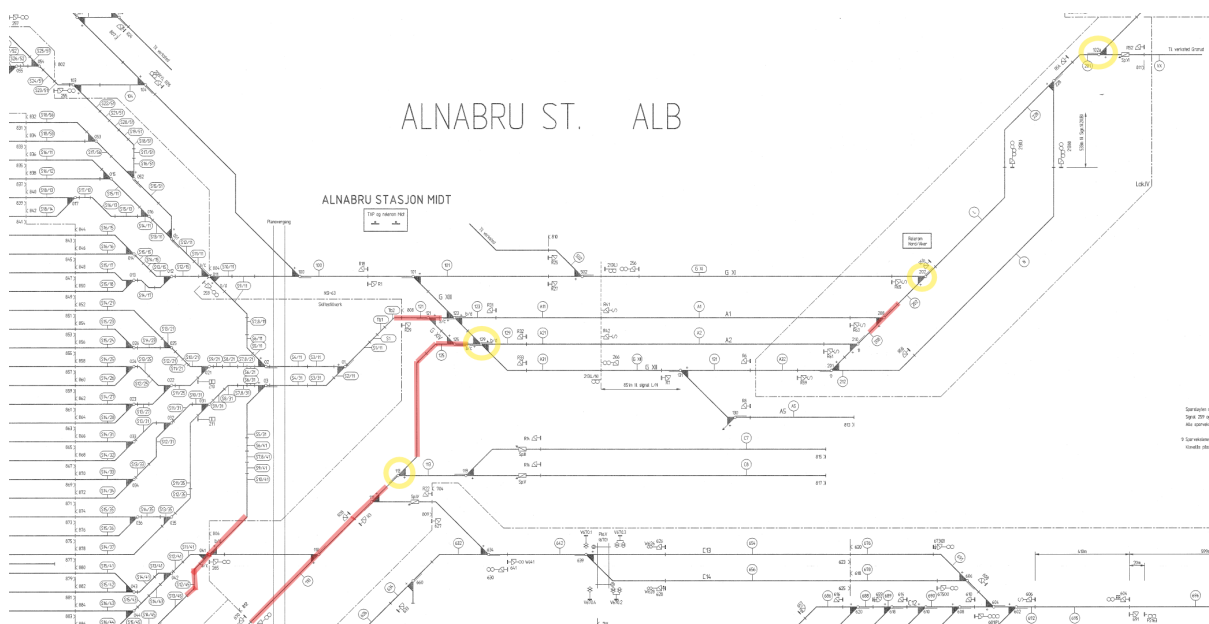

## Nord på Terminalen og Alfaset

Sporveksler som må feies/børstes avhenger av hvor mange spor som brukes i terminalen. Hvis bare C42, C32, og C13 skal brukes, så kan sporvekslene 614, 612, 606, 610 og 618 låses til høyre. Sporvekslene 602, 604, 608 og 620 (markert med gult) må feies/børstes.

