

Trafikk
Toglederområde Sør-Vest

**FLÅMSBANA
FLÅM STASJON
INSTRUKS FOR BETJENING AV ENKELT INNKJØRSIGNAL VED
FLÅM STASJON**

Fra søndag 09.januar 2022 kl. 23.50 til søndag 06. februar 2022 kl. 15.30 gjelder følgende:

Midlertidig instruks for betjening av enkelt innkjørsignal på Flåm stasjon plassert ved Lunden stoppested er tatt i bruk.

Vedlagt er:

- Instruks for betjening av enkelt innkjørsignal på Flåm stasjon.
- Utsnitt av skjematisk plan og forriglingstabell.

Andreas Unger Solheim
Trafikkdirtør

Instruks for betjening av enkelt innkjørsignal ved Flåm stasjon

I. Innledning

Denne instruks gjelder for enkelt innkjørsignal oppsatt i forbindelse med midlertidig utflyttet stasjonsgrense for Flåm stasjon.

Til instruksen hører skjematisk plan og forriglingstabell, tegning MIP-00-S-06330.

II. Enkelt innkjørsignal

Enkelt innkjørsignal A FM er satt opp ved km. 354,203, til venstre for tog fra Berekvam. Signalet kan vise signalbildene 20B «Stopp» og 21 «Kjør med redusert hastighet».

III. Sporfelt for automatisk omstilling av signal

Like innenfor enkelt innkjørsignal er det et kort sporfelt som automatisk omstiller signalet til «Stopp» når tog belegger feltet.

IV. Stillerapparat

Stillerapparat er satt opp i låst skap montert på rekkverket ved Lunden stoppested på Flåm stasjon.

Stillerapparatet har:

- 1 hovedbryter for anlegget.
- 2 signalstillere, den ene som grønn trykknapp, den andre som rød trykknapp.
- 2 kontrollamper for kontroll av lyssignalet.

V. Betjent stasjon

Når stasjonen skal gjøres betjent, vris hovedbryteren til stilling «På». Enkelt innkjørsignal tennes og viser signal «Stopp». Kontrollampene iakttas.

VI. Sikring og oppløsning av togvei

Stilling av innkjørsignal:

- Grønn trykknapp trykkes inn.
- Enkelt innkjørsignal endrer signalbilde fra «Stopp» til «Kjør med redusert hastighet».
- Endret signalbilde iakttas på kontrollampene.

Signalbildet kan når som helst endres til «Stopp» ved å trykke inn den røde trykknappen.

Oppløsning av togvei:


- Ankommende tog omstiller automatisk enkelt innkjørsignal til «Stopp».
- Endret signalbilde iakttas på kontrollampene.
- Rød trykknapp trykkes inn.

MERK: Nytt innkjørsignal kan ikke stilles før den røde trykknappen er trykket inn og togveien utløst.

VII. Ubetjent stasjon


Når stasjonen skal gjøres ubetjent, vris hovedbryteren til stilling «Av». Enkelt innkjørsignal slukkes. Kontrollampene iakttas.

Bergen, 03.01.2022



Finn Gundersen
Sakkyndig leder Signal

Utsnitt av skjematisk plan og forriglingstabell

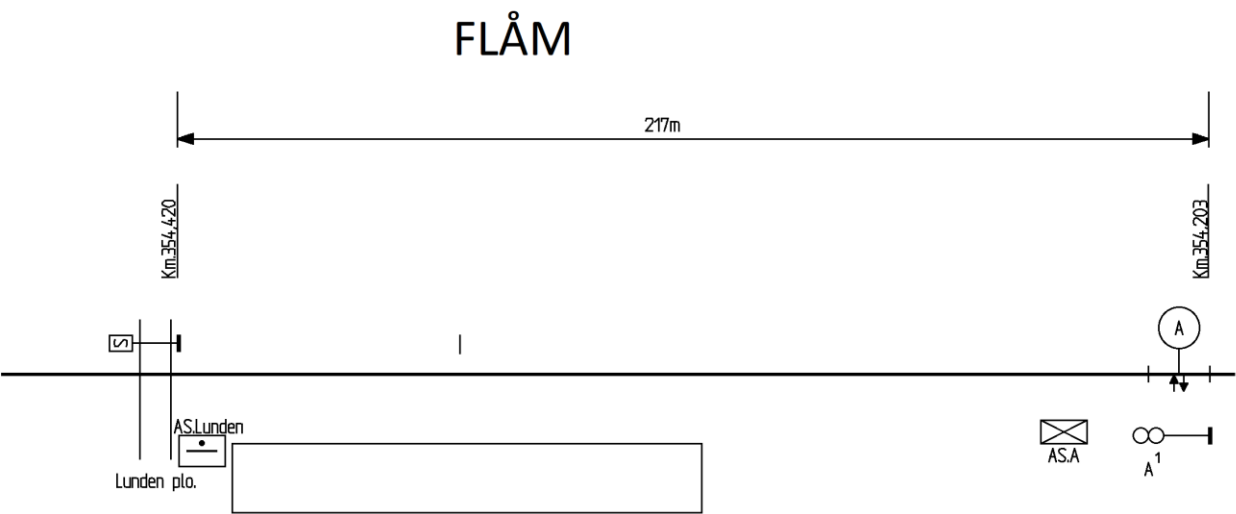

TOGVEIER	TOGVEI- BETEGNELSE			
		SLA	A	
Fra Berekvam til spor 1	A _I	+	-	