

Trafikk
Oslo toglederområde

**HOVEDBANEN
EIDSVOLL STASJON
INSTRUKS FOR BETJENING AV SPORVEKSLER OG
KOMMUNIKASJON VED SKIFTING**

Fra onsdag 10. august 2022 kl. 22.00 til fredag 2. september 2022 kl. 03.00 gjelder følgende:

Instruks for betjening av sporveksler og kommunikasjon ved skifting, i forbindelse med midlertidig signalanlegg på Eidsvoll stasjon, vedlagt.

Andreas Unger Solheim
Trafikkdirtør

MIDLERTIDIG SIGNALANLEGG EIDSVOLL STASJON

Instruks for betjening av sporveksler og kommunikasjon ved skifting



00B	Første utgave	02.08.2022	ZACTHO	BOTOYV	ARNMAG	
Rev	Revisjonen gjelder	Dato:	Utarb. av	Kontr. av	Godkj. av	
Instruks for betjening av sporveksler og kommunikasjon ved skifting		Ant. sider	Fritekst 1d			
		9	Fritekst 2d			
			Fritekst 3d			
		Produsert av:				
		Prod. dok. nr.				
		Erstatter:				
		Erstattet av:				
Prosjekt: Midlertidig signalanlegg, Eidsvoll Prosjektnummer: 96030110		Dokument nr. UEH-05-A-XXXXX			Rev. 00B	
		Drift dokument nr:			Drift rev.	

1. Innledning

Dette er en instruks for betjening av sporveksler og kommunikasjon i forbindelse med midlertidig signalanlegg på Eidsvoll Stasjon. Instruksene skal sikre at skiftingen (og evt. framføring av skinne-/veimaskin) på stasjonen foretas på en sikker og enhetlig måte.

TXP, signalgiver, skifteleder for arbeidstog og hovedsikkerhetsvakt skal kvittere for at instruksene er mottatt og lest i kvitteringsfeltet i vedlegg 1. Utfylte kvitteringslister arkiveres i egen perm hos TXP.

2. Kommunikasjon

Togekspeditør, signalgiver, skifteleder og hovedsikkerhetsvakt skal kommunisere via togradio, såfremt kommunikasjon ikke foregår direkte.

3. Låsing av sporveksler

Sporveksler skal være låst som angitt i vedlegg 2, bortsett fra når det foretas lokal skifting på stasjonen i forbindelse med skifting av arbeidstog eller arbeid i spor.

4. SKIFTING

4.1 Skifting mellom spor 6 og hensettingssporene 24 – 26

Skifting fra spor 6 til spor 24 – 26:

1. TXP ber signalgiver omlegge sporveksel 27 og 29 til riktig spor.
2. Signalgiver legger sporvekslene til riktig stilling og bekrefter dette til TXP.
3. TXP fører dette i egen logg «Logg for bestilte skifteveier», vedlegg 5.
4. Når tog har stanset ved signal 66 «Togvei slutt» og punktene 1 – 3 overfor er utført, gir TXP føreren tillatelse til skifting fram til vedkommende hensettingsspor.
5. Signalgiver skal bevokte sporveksel 27 og 29 til skiftet har passert.
6. TXP blir kontaktet av føreren når skifting er avsluttet.

Skifting fra spor 24 – 26 til spor 6:

1. TXP ber signalgiver omlegge sporveksel 27 og 29 til riktig spor.
2. Signalgiver legger sporvekslene til riktig stilling og bekrefter dette til TXP.
3. TXP fører dette i egen logg «Logg for bestilte skifteveier», vedlegg 5.
4. Når punktene 1 – 3 overfor er utført, og føreren har bedt om skiftetillatelse, gir TXP føreren tillatelse til skifting fram til spor 6.
5. Signalgiver skal bevokte sporveksel 27 og 29 til skiftet har passert.
6. TXP blir kontaktet av føreren når skifting er avsluttet.

4.2 Skifting mellom spor 6 og anleggsområde-jernbane via spor 5 (arbeidstog)

1. Skifteleder/signalgiver får utlevert nøkler til sporvekslene 20 og 23 av TXP.
2. TXP skal informere skifteleder/signalgiver om området det skal skiftes i og gir skifteleder tillatelse til skifting. Tillatelsen føres i merknadsrubrikken i togmeldingsboka.
3. Når skifting er avsluttet skal sporvekslene låses tilbake til forhåndsdefinert stilling, jfr. vedlegg 2.
4. Når nøkler er tilbakelevert til TXP skal skifteleder informere TXP om at skifting er avsluttet. Skifteleder/signalgiver skal informere TXP om at sporvekslene er låst i forhåndsdefinert stilling. Dette føres i merknadsrubrikken i togmeldingsboka.

4.3 Skifting mellom anleggsområde-jernbane og spor 30/31 via spor 23 (arbeidstog)

1. Skifteleder/signalgiver får utlevert nøkler til sporvekslene 22 og 25 av TXP.
2. TXP skal informere skifteleder/signalgiver om området det skal skiftes i og gir skifteleder tillatelse til skifting. Tillatelsen føres i merknadsrubrikken i togmeldingsboka.
3. Når skifting er avsluttet skal sporvekslene låses i forhåndsdefinert stilling, jfr. vedlegg 2.
4. Når nøkler er tilbakelevert til TXP skal skifteleder informere TXP om at skifting er avsluttet. Skifteleder/signalgiver skal informere TXP om at sporvekslene er låst i forhåndsdefinert stilling. Dette føres i merknadsrubrikken i togmeldingsboka.

4.4 Skinne-/veimaskiner mellom anleggsområde-jernbane og spor 30/31 via spor 23

1. Dette skal foregå som disponering for arbeid i henhold til TJN, kap. 10.
2. Hovedsikkerhetsvakt for det disponerte området med midlertidig signalanlegg får utlevert nøkler til sporvekslene 22 og 25 av TXP.
3. Når arbeidet er avsluttet skal sporvekslene låses i forhåndsdefinert stilling, jfr. vedlegg 2.
4. Når nøkler er tilbakelevert til TXP skal hovedsikkerhetsvakten informere TXP om at arbeidet er avsluttet og at sporvekslene er låst i forhåndsdefinert stilling.

VEDLEGG 1: Kvitteringsliste for mottatt og lest instruks


Dato:	Signatur:

VEDLEGG 2: Liste over posisjon sporvekslene skal låses i under bruk av midlertidig signalanlegg for Eidsvoll stasjon

Sporveksel	Sporveksel skal låses i stillingen:	Kommentar
20	Kjøring til høyre	
21	Kjøring til venstre	Nøkkel oppbevares hos infrastruktureier.
22 (kryssveksel)	Kjøring til venstre	
23	Kjøring til venstre	
24	Kjøring til høyre	
25 (kryssveksel)	Kjøring til venstre	
26	Kjøring til høyre	
27	(ikke låst)	
28	(ikke låst)	
29	(ikke låst)	
40	(ikke låst)	
Sporsperre 101	Avlagt	Skal ikke betjenes.

Nøkler oppbevares hos TXP Eidsvoll (unntatt nøkkel til sporveksel 21).

VEDLEGG 3: Skjematisk låseplan

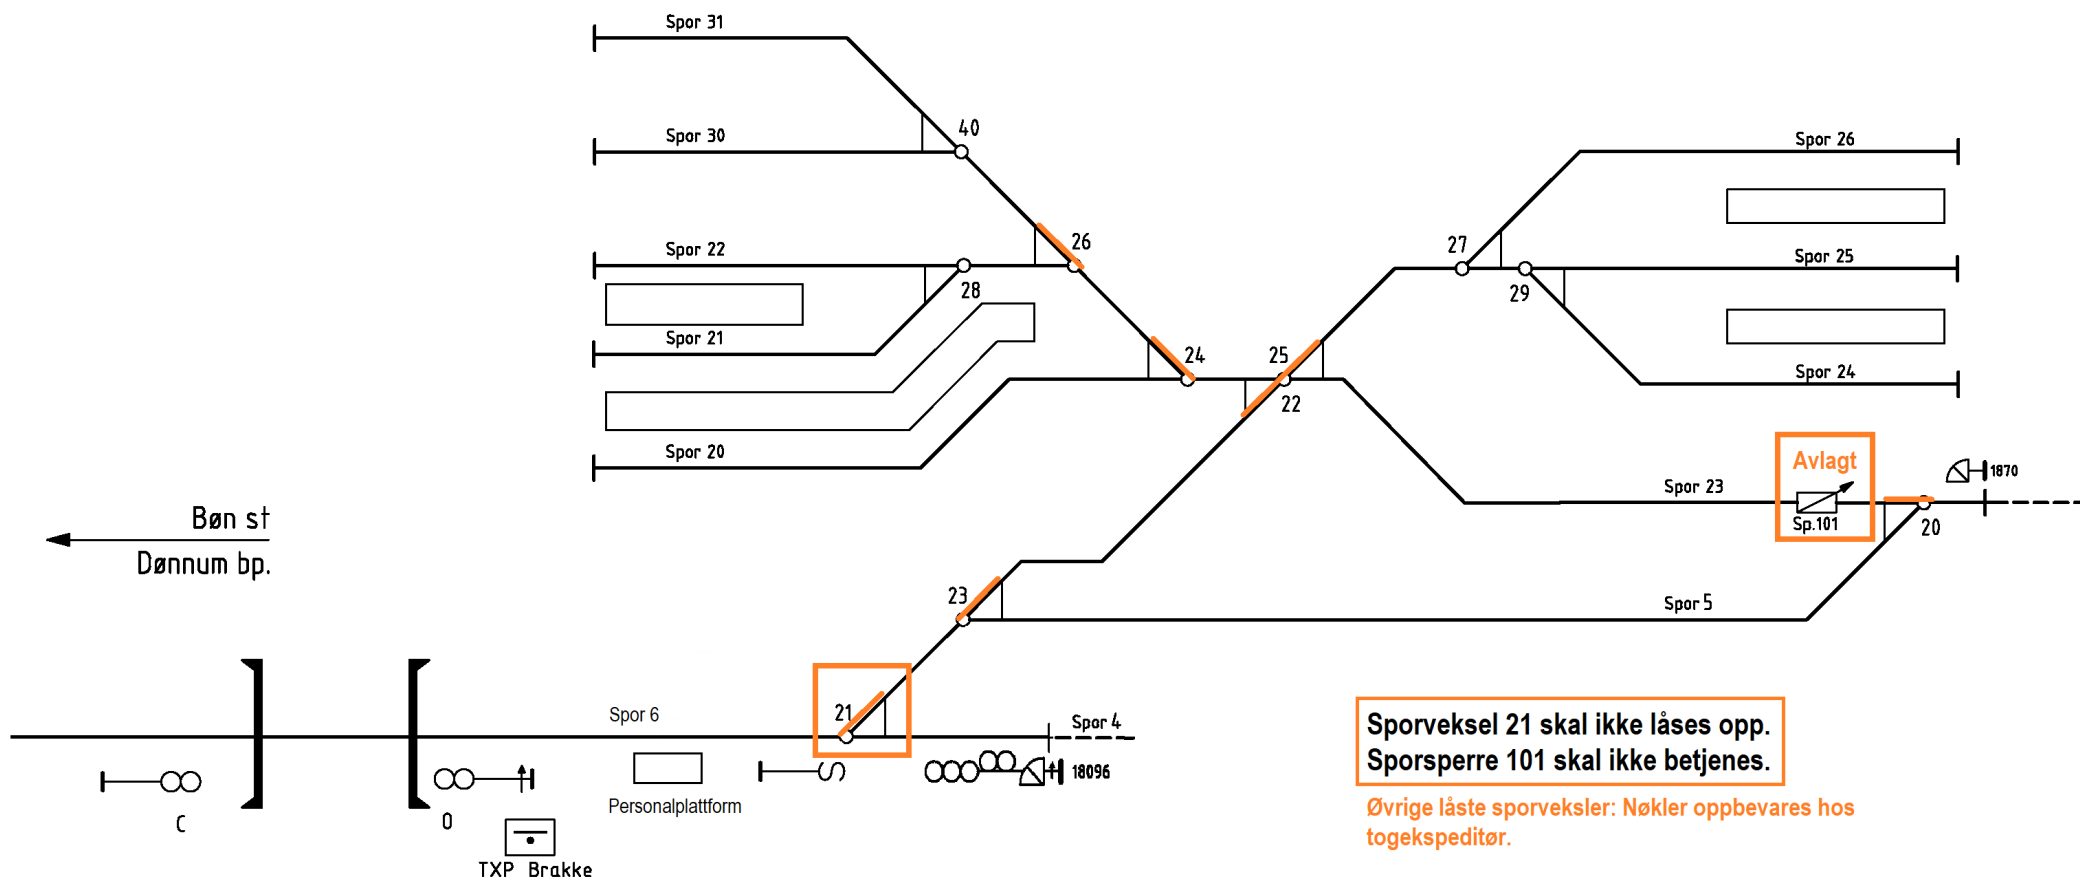

VEDLEGG 4: Kvitteringsliste for inn- og utlevering av nøkler

Nøkkel for sporveksel:	Inn/ut:	Dato/klokkeslett:	Signatur TXP:	Signatur signalgiver/ skifteleder/ hovedsikkerhetsvakt

Nøkler oppbevares hos TXP Eidsvoll.

VEDLEGG 5:
Logg for bestilte skifteveier mellom spor 6 og hensettingsspor 24 – 26

Dato:	Stasjon: Eidsvoll
--------------	--------------------------

Skifte- nummer	Skiftevei fra - til	Sikret KI: