

Instruks for betjening av Aut. (1/2) Ba. BUES 2000

- 1.) Anlegget betjenes elektrisk ved hjelp av trykknappene "HEV" og "SENK" i betjeningsskapet. Veisignalene viser rødt lys, lydsignalene aktiveres og bommene senkes når "SENK" trykknappen betjenes.

Anlegget går tilbake til normalstilling når "HEV" trykknappen betjenes.

Under senking kan bommene stoppes ved betjening av "HEV" trykknappen. Anlegget går da tilbake til normalstilling.


Merk at "HEV" trykknappen ikke vil fungere dersom sperring er iverksatt automatisk (av tog).

MERK AT trykknappene "NØDUTLØSNING" bare skal brukes etter ordre fra togleder/togekspeditør. Når begge trykknappene betjenes samtidig, går anlegget til normalstilling, selv om sperringen er iverksatt automatisk (av tog).

- 2.) Dersom det oppstår slik feil at bommene ikke kan betjenes elektrisk, kan omstilling skje ved hjelp av håndkraft:
- a) Veisignalene slukkes og veibomdrivmaskinene kobles ut ved at bryteren "INNKOBLING"/"UTKOBLING" i betjeningsskapet, vris til stilling "UTKOBLING". Merk at når bryteren står i stilling "UTKOBLING" kan bommene også heves ved hjelp av "HEV" knappen eller "NØDUTLØSNING" knappene.
 - b) Dekselet til veibomdrivmaskinene låses opp med nøkkel som ligger i betjeningsskapet.
 - c) Strømbryteren på drivmaskinen vipres fra "1" til "0", se figur 2.
 - d) Kontroller at håndtaket som låser hydraulikken står i åpen stilling (figur 3) før bommene heves og senkes ved hjelp av håndkraft.
 - e) Bommene kan låses kortvarig i ønsket stilling ved å vri håndtaket en kvart omdreining mot høyre til blokkert stilling (figur 4).
- MERK: Bommene må ikke heves eller senkes når håndtaket er i blokkert stilling, da dette vil kunne medføre skade på anlegget.*
- f) Strømbryteren skal alltid vipres til "1" (figur 2) og håndtaket tilbakestilles til åpen stilling (figur 3) før bryteren "INNKOBLING/UTKOBLING" i betjeningsskapet vris tilbake til stilling "INNKOBLING", etter at bommene har vært betjent med håndkraft.
 - g) Når bryteren "INNKOBLING"/"UTKOBLING" i betjeningsskapet vris tilbake til stilling "INNKOBLING", må bommene senkes fullstendig ved hjelp av "SENK" trykknappen, og deretter heves ved hjelp av "HEV" trykknappen, for at anlegget skal gå tilbake i normalstilling.



Figur 1 – Oversikt bomdrivmaskin

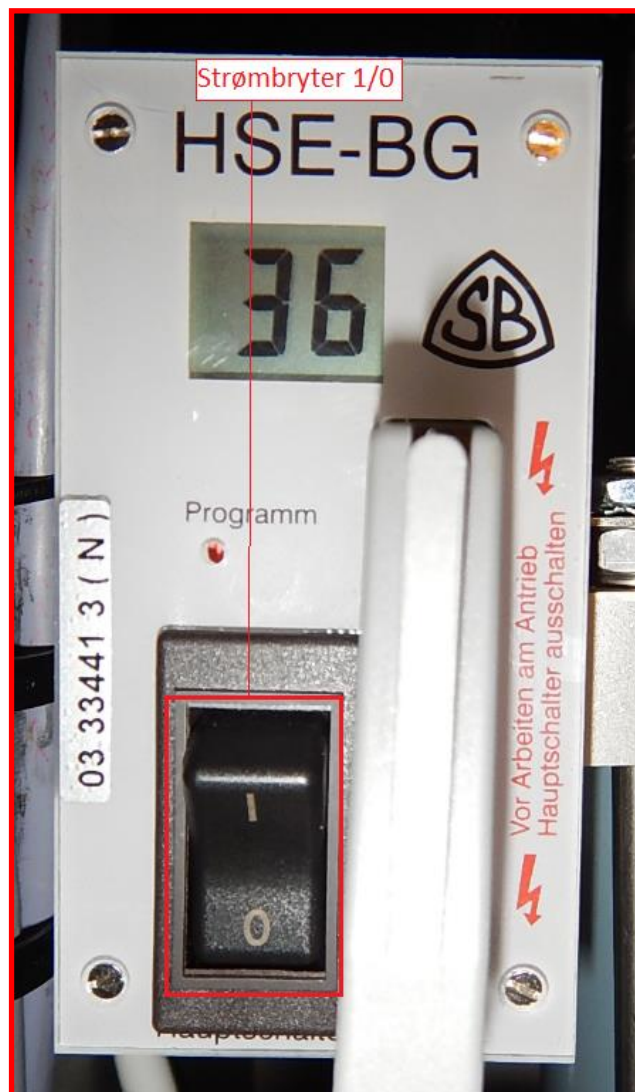

Figur 2 – Strømbryter I/O



Figur 3 – Håndtak i åpen stilling



Figur 4 – Håndtak i blokkert stilling