


Mobile dispatcher

Håndholdt terminal for togleder

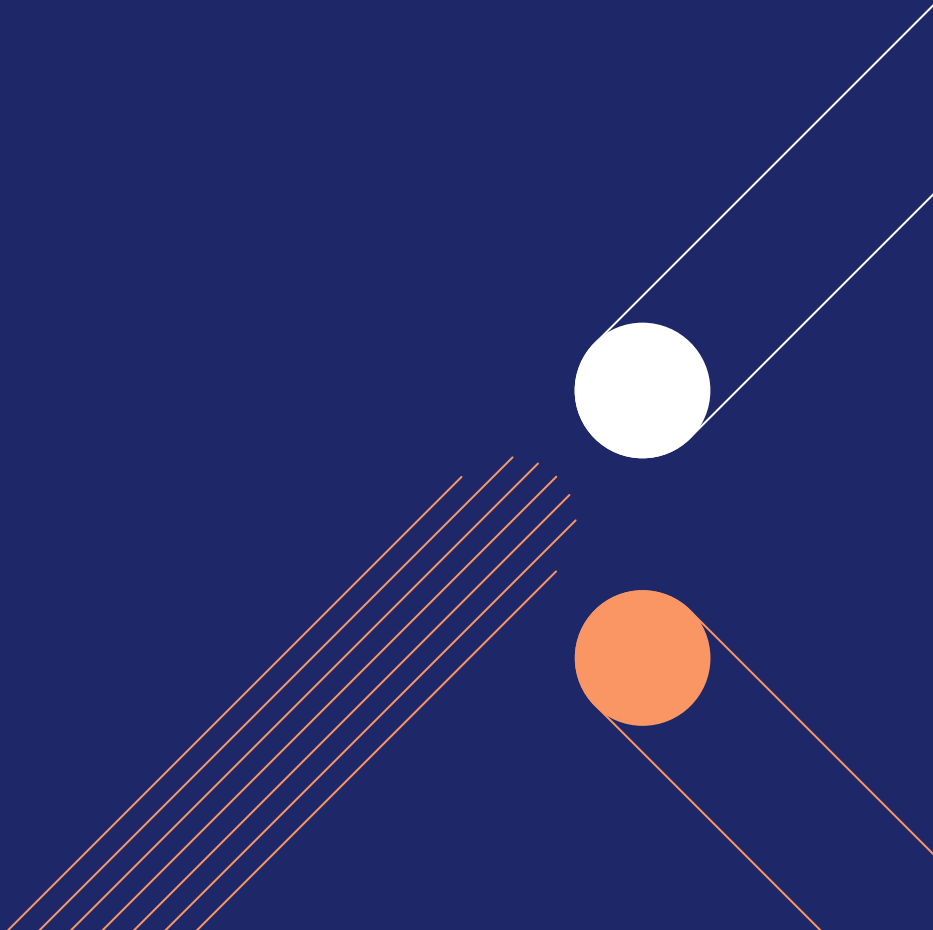

Nødanrop ikke tilgjengelig?

Under oppstart av telefon får man meldingen "Nødanrop ikke tilgjengelig"

Man vil også få denne meldingen dersom man forsøker å sette opp et nødanrop ved hjelp av nødanropsknappen.



Årsaken er at man ikke har nødanrop definert på SIM-kortet slik som f.eks. Txp har på sin håndholdte terminal.

Grunnen til dette er at togleder skal kunne sette opp og motta nødanrop i et annet område enn det toglederen fysisk befinner seg i.

Oppsett av gruppeanrop

Mobile dispatcher kan sette opp gruppeanrop i et valgt område på følgende måte:

5050xxxxyy

- 50 for gruppeanrop
- 50xxx for gruppeanropsområde
- yyy for gruppenummer
 - 200 alle tog
 - 299 nødanrop



Eksempel:

Gruppe 200 – alle tog
I området 842 - (Trondheim) – Stjørdal

5050842200

Tast inn nummeret

Trykk for å sette opp anropet.

Oppsett av gruppeanrop

Skjerm bilde etter oppsett av gruppeanrop.

Indikeres på samme måte som et vanlig anrop. Kun det spesielle nummeret som viser at dette er et gruppeanrop.

5050xxxxyy

Det er ikke nødvendig å trykke PTT knappen for å snakke. Talekanalen er alltid åpen.



Eksempel:

Gruppe 200 – alle tog
I området 842 - (Trondheim) – Stjørdal

5050842200

50 – Gruppeanrop
50842 – Området 842, (Trondheim)-Stjørdal
200 – Gruppe 200, Alle tog

Motta gruppeanrop

Innkommende gruppeanrop vil bli varslet som et vanlig anrop fra 50xxxxyy

50xxx – angir gruppeområdet som det innkommende gruppeanropet har blitt satt opp i.

yyy – angir gruppeanropsnummer

Flere muligheter når man skal svare:
Akseptér

Ok

Ring/bruk



I dette eksempelet er det innkommende gruppeanropet er satt opp i område (Trondheim)-Stjørdal

50842200

50842 – Gruppeområdet 842, (Trondheim) - Stjørdal
200 – Gruppe 200, Alle tog

Merk:

Innkommende gruppanrop vises med 8 siffer - 50xxxxyy, og ikke med 10 siffer - 5050xxxxyy slik som man benytter når man skal sette opp et gruppeanrop.

Motta gruppeanrop

Skjerm bilde etter mottak av gruppeanrop.

Indikeres på samme måte som et vanlig anrop. Kun det spesielle nummeret som viser at dette er et gruppeanrop.

50xxxyyy

Det er ikke nødvendig å trykke PTT knappen for å snakke. Talekanalen er alltid åpen.



I dette eksempelet er det innkommende gruppeanropet satt opp i område (Trondheim)-Stjørdal

50842200

50842 – Gruppeområdet 842, (Trondheim) - Stjørdal
200 – Gruppe 200, Alle tog

Merk:

Innkommende gruppanrop vises med 8 siffer - 50xxxyy, og ikke med 10 siffer - 5050xxxyyy slik som man benytter når man skal sette opp et gruppeanrop.

Oppsett av kringkastingsanrop

Mobile dispatcher kan sette opp kringkastingsanrop i et valgt område på følgende måte:

5151xxxxyy

- 51 for kringkastingsanrop
- 51xxx for kringkastingsområde
- yyy for gruppenummer



Eksempel:

Gruppe 200 – alle tog
I området 842 - (Trondheim) – Stjørdal

5151842200

Tast inn nummeret

Trykk for å sette opp anropet.

Oppsett av kringkastingsanrop

Skjerm bilde etter oppsett av kringkastingsanrop.

Indikeres på samme måte som et vanlig anrop. Kun det spesielle nummeret som viser at dette er et kringkastingsanrop.

5151xxxxyy

Det er ikke nødvendig å trykke PTT knappen for å snakke. Talekanalen er alltid åpen.



Eksempel:

Gruppe 200 – alle tog
I området 842 - (Trondheim) – Stjørdal

5151842200

51 – Gruppeanrop

51842 – Området 842, (Trondheim)-Stjørdal

200 – Gruppe 200, Alle tog

Motta kringkastingsanrop

Innkommende kringkastingsanrop vil bli varslet som et vanlig anrop fra 51xxxyyy

51xxx – angir kringkastingsområdet som det innkommende kringkastingsanropet har blitt satt opp i.

yyy – angir gruppenummer

Flere muligheter når man skal svare:
Aksepter

Ok

Ring/bruk



I dette eksempelet er det innkommende kringkastingsanropet er satt opp i område (Trondheim)-Stjørdal

51842200

51842 – Området 842, (Trondheim) - Stjørdal
200 – Gruppe 200, Alle tog

Merk:

Innkommende kringkastingsanrop vises med 8 siffer - 50xxxyy, og ikke med 10 siffer - 5050xxxyyy slik som man benytter når man skal sette opp et kringkastingsanrop.

Motta kringkastingsanrop

Skjerm bilde etter mottak av kringkastingsanrop.

Indikeres på samme måte som et vanlig anrop. Kun det spesielle nummeret som viser at dette er et kringkastingsanrop.

51xxxyyy

Det er ikke nødvendig å trykke PTT knappen for å snakke. Talekanalen er alltid åpen.



I dette eksempelet er det innkommende kringkastingsanropet er satt opp i område (Trondheim)-Stjørdal

51842200

51842 – Området 842, (Trondheim) - Stjørdal
200 – Gruppe 200, Alle tog

Merk:

Innkommende kringkastingsanrop vises med 8 siffer - 50xxxyy, og ikke med 10 siffer - 5050xxxyyy slik som man benytter når man skal sette opp et kringkastingsanrop.

Oppsett av nødanrop

Mobil dispatcher kan sette opp nødanrop i et valgt område på følgende måte:

5050xxx299

- 50 for gruppeanrop
- 50xxx for gruppeanropsområde
- 299 for nødanrop



Eksempel:

Gruppe 299 – nødanrop
I området 842 - (Trondheim) – Stjørdal

5050842299

Tast inn nummeret

Trykk for å sette opp anropet.


Oppsett av nødanrop

Skjerm bilde etter oppsett av nødanrop.

Indikeres på samme måte som et vanlig anrop. Kun det spesielle nummeret som viser at dette er et nødanrop.

5050xxx299

Det er ikke nødvendig å trykke PTT knappen for å snakke. Talekanalen er alltid åpen.

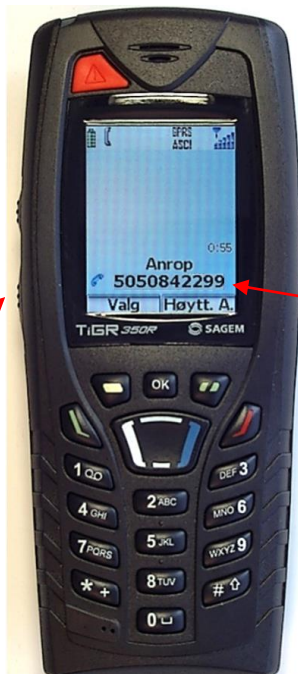

Eksempel:

Gruppe 299 – Nødanrop
I området 842 - (Trondheim) – Stjørdal

5050842299

50 – Gruppeanrop
50842 – Området 842, (Trondheim)-Stjørdal
299 – Gruppe 299, Nødanrop

Motta nødanrop

Innkommende nødanrop vil bli varslet som et vanlig anrop fra 50xxx299

50xxx – angir gruppeområdet som det innkommende nødanropet har blitt satt opp i.

Flere muligheter når man skal svare:

Akseptér

Ok

Ring/bruk

Dersom man ikke trykker på noen av disse vil terminalen gå i autosvar etter en kort stund.



I dette eksempelet er det innkommende nødanropet er satt opp i område (Trondheim)-Stjørdal

50842299

50842 – Gruppeområdet 842, (Trondheim) - Stjørdal

299 – Gruppe 299, Nødanrop

Merk:

Innkommende nødanrop vises med 8 siffer - 50xxxxyy, og ikke med 10 siffer - 5050xxxxyy slik som man benytter når man skal sette opp et nødanrop.

Motta nødanrop

Skjerm bilde etter mottak av nødanrop.

Indikeres på samme måte som et vanlig anrop. Kun det spesielle nummeret som viser at dette er et nødanrop.

5050xxx299

Det er ikke nødvendig å trykke PTT knappen for å snakke. Talekanalen er alltid åpen.



I dette eksempelet er det innkommende nødnetopet er satt opp i område (Trondheim)-Stjørdal

50842299

50842 – Gruppeområdet 842, (Trondheim) - Stjørdal
299 – Gruppe 299, Nødnetop

Merk:

Innkommende nødnetop vises med 8 siffer - 50xxxxy, og ikke med 10 siffer - 5050xxxxyy slik som man benytter når man skal sette opp et nødnetop.

Avslutte nødanrop

Dersom man legger på etter at man har satt opp et nødanrop som mobile dispatcher vil man kun gå ut av nødanropet og ikke legge det ned.

Det vil si at nødanropet fortsatt er aktivt i det området det ble satt opp.

For å unngå dette må man taste *** dersom man ønsker å lukke et nødanrop.



Tast ***

Nødanropet lukkes, men man får ikke noe varsel om at det har blitt lukket.

Trykk avslutt for å komme tilbake til hovedbilde

NB!

Viktig at man taster *** i rask rekkefølge. Dersom man taster inn *** for sakte vil det bli registrert som 3 enkeltvis * og man vil ikke få lukket nødanropet.

Gikk du ut av nødanropet uten å lukke det?

Dersom du ved en forglemmelse la på istedenfor å lukke nødanropet, kan man bli med i nødanropet igjen ved å ringe opp nødanropet på nytt.

Sett opp nødanrop på vanlig måte.

5050xxx299

Du vil nå bli med i nødanropet igjen og få mulighet til å lukke det ved å taste ***.



Eksempel:

Gruppe 299 – nødanrop
I området 842 - (Trondheim) –
Steinkjer

5050842299

Tast inn nummeret

Trykk for å sette opp anropet.

Hvordan finne områdenummer?

- Siffer 3,4 og 5 i funksjonelt nummer til Togleder kan benyttes for å finne områdenummet.
- Se strekningsbeskrivelsen for oversikt over funksjonellenummer:
https://orv.banenor.no/sjn/doku.php?id=generell_del:1.1_jernbanenettets_inndeling#togradio
- Eksempel - (Oslo S) - Oppegård
 - Funksjonelt nummer er 7 91300 01
 - Det gir område 130 -> 50130 / 51130
 - Gruppe 200 : 5050130200
 - Kringkasting 200: 5151130200
 - Nødanrop: 5050130299

1.3.4.1 Oslo toglederområde

Vaktleder Oslo trafikkstyringssentral:

	Sted	Funksjonelt nr.
Togleder (Oslo S) – Oppegård	Oslo	791 30001
Togleder (Oppegård) – Ski	Oslo	791 31001
Togleder (Ski) – Moss	Oslo	791 32001

Hvordan ringe tog?

- Slå 20004101 for å ringe fører i tog 41
- 2 for tog
- 5 siffer for tognummer 41
- 01 for fører eller
- 10 for ombordansvarlig